

## ➤ VORWORT

Sehr geehrte Kunden,


Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf unseres Produktes aus der Serie SHE Premium. Diese Betriebsanleitung bietet eine umfassende Erklärung der diversen Funktionen des MP3-Players. Um eine korrekte und effiziente Bedienung unseres Produktes gewährleisten zu können, bitten wir Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen.

## ➤ DEKLARATION

- Dieses Handbuch bezieht sich ausschließlich auf die hier beschriebenen Produkte. D.h. Verbesserungen der Qualität des Produktes, der technischen Daten und der visuellen Präsentation können ohne besondere Benachrichtigung stattfinden.
- Falls die Version der Software in Zukunft nicht mehr der aktuellsten entspricht, dann bitten wir Sie den neuesten Treiber von unserer Webseite zu beziehen ([www.schuss-home.at](http://www.schuss-home.at)).
- Die hier angeführten Bilder haben nur Referenzzwecke – sie müssen nicht denen des eigentlichen Produktes entsprechen.
- Wir empfehlen Ihnen Sicherheitskopien der wichtigen Dateien zu machen. Unsere Firma übernimmt weder Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch noch für das Aktualisieren der hier enthaltenden Informationen.

## ➤ VORSICHTSMASSNAHMEN

### Sicherheit und Instandhaltung

- Der MP3 Player ist ein hoch entwickeltes elektronisches Produkt, wir bitten Sie daher es ohne Autorisation weder zu zerlegen, zu reparieren oder umzubauen.
- Vermeiden Sie den Player gewaltsam zu bedienen oder schwere Objekte darauf fallen zu lassen.
- Verhindern Sie, dass Staub oder sonstige unerwünschte Objekte in das Innere des Players gelangen, um Kurzschlüsse oder sonstige Schäden zu vermeiden.
- Lassen Sie den Player nicht Umgebungen, in welchen er Hitze, direktem Sonnenlicht, vermehrtem Staub oder Sand, Feuchtigkeit, Regen, mechanischen Schocks oder magnetischem Material ausgesetzt ist. Seien Sie besonders Vorsichtig wenn Sie den Player in der Küche, im Badezimmer, im Swimmingpool oder ähnlichen Umgebungen benutzen.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Players mit Flüssigkeiten aller Art. Wir bitten Sie saubere und weiche Stoffe zu benutzen, wenn Sie die Fläche des Players säubern. Vermeiden Sie jegliche Art von chemischen Putzmitteln.
- Achten Sie beim Einführen des Verbindungskabels darauf, dass es korrekt orientiert ist, andernfalls können Player sowie PC Schäden davon tragen.
- Vermeiden Sie, dass der Player ruckartigen Bewegungen ausgesetzt ist während er via USB mit dem PC verbunden ist. Achten Sie darauf, dass der USB Anschluss des Players sauber bleibt.
- Wenn Sie das USB Kabel vom PC trennen möchten, klicken Sie auf das „USB“ Icon  um die Verbindung zu trennen, bevor Sie das Kabel entfernen. Andernfalls kann es zu Schäden kommen.

## **Über Kopfhörer**

### **Fahrsicherheit**

- Verwenden Sie keine Kopfhörer während sie autofahren, Rad fahren oder sonstige Fahrzeuge verwenden. Dies kann eine Gefahr im Verkehr darstellen und ist in gewissen Gebieten illegal. Das Verwenden von Kopfhörern bei starker Lautstärke kann auch beim Gehen gefährlich werden, insbesondere beim Überqueren von befahrenen Strassen. Es ist höchste Vorsicht geboten und in potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie es vorziehen, keine Kopfhörer zu verwenden.

### **Vorbeugen von Hörschäden**

- Vermeiden Sie das Verwenden von Kopfhörern bei starker Lautstärke. Experten empfehlen konstantes lautes Spielen zu unterlassen. Falls Sie an Tinnitus leiden, verringern Sie die Lautstärke oder unterlassen Sie das Verwenden von Kopfhörern zur Gänze.

### **Das korrekte Verwenden der Batterie**

- Laden Sie die Batterie rechtzeitig, um ein reibungsloses Verwenden des Players zu ermöglichen.
- Die Aufladezeit für die eingebaute wiederaufladbare Lithium polymer Batterie beträgt 2 bis 3 Stunden. Vermeiden Sie die Batterie zu lange aufzuladen – dies könnte die Lebensdauer der Batterie negative beeinflussen.
- Wechseln Sie die Batterie nicht ohne Autorisation. Andernfalls könnte es zur Explosion der Batterie kommen bzw. zu anderen Unfällen. Bitte kontaktieren Sie ihren Händler im Falle, dass die Batterie ausgetauscht werden muss.

### **Zusatzinformationen**

- Ein Teil der Speicherkapazität wird für das Speichern von diversen Programmen und chinesischen Schriftzeichen verwendet. Die angezeigte Speicherkapazität ist daher geringfügig kleiner als die tatsächlich vorhandene Kapazität.
- Das einfache Ändern von den Dateiendungen MP2 oder MP1 auf MP3 der jeweiligen Datei kann zu deren Korruption führen.

## ➤ DIE WICHTIGSTEN FEATURES

- **Multi-Codec player:** unterstützt die Formate MP3□WMA□WAV□ASF.
- **8 Equalizereinstellungen:** flat, rock, jazz, classic, pop, user EQ und 2 super audio Effekte von PHILIPS Life Vibes: Pure studio (P.S) and concert sound (C.S).
- **6 replay modes:** normal, single, bookmark, favorite, random and all;
- **FM Funktion:** Sie empfangen alle FM Sender und können ihre Lieblingsradiosender abspeichern. 30 verschiedene Sender sind schon vorinstalliert;
- Bis zu acht Ordner werden unterstützt.
- Programmieren Sie ihre eigene Playlist.
- Die Ein-Tasten Bookmarkfunktion vereinfacht das Speichern ihres Lieblingssongs und dessen Position.
- A-B Wiederholungsfunktion;
- Eingebautes Mikrophon mit ADPCM Aufnahmefunktion, geeignet für das Aufnehmen von Meetings und Vorlesungen. Die „Synchronized recording function“ ermöglicht es komplette CDs in mehreren Teilen aufzunehmen.
- Synchronisierte Darstellung des dynamischen Spektrum oder der „lyric file information“ auf der Bildschirmanzeige beim Abspielen; Unterstützt „ID3 tag“ um das Anzeigen von Songtitel, Interpret, Albumtitel und anderen Informationen zu vereinfachen.
- Stand-by Funktion, Bildschirmschoner und power-off Timer.
- **Firmware Upgrade:** Bietet die aktuellsten Features via gratis Download von unserer Webseite; [www.schuss-home.at/](http://www.schuss-home.at/)
- **Superdünnes Gehäuse :** Nur 6.8 mm tief

<b>➤ INHALTSVERZEICHNIS</b>
<b>VORWORT</b>
<b>DEKLARATION</b>
<b>VORSICHTSMASSNAHMEN</b>
Sicherheit und Instandhaltung
Über Kopfhörer
Das korrekte Verwenden der Batterie
Zusatzinformationen
<b>DIE WICHTIGSTEN FEATURES</b>
Die wichtigsten Features
<b>EINFUEHRUNG DES PRODUKTES</b>
Standard Zubehör
Skizze des Produktes und Anmerkungen über die Tasten
Das Aufladen der Batterie
OLED Bildschirmanzeige
<b>ANLEITUNG ZUR HANDHABUNG</b>
Power-on/ Power-off
Tastensperre: HOLD
Abspielen von Musik
FM tuner
Aufnehmen
<b>DATEIEN MANAGEMENT</b>
Dateien Management
Bedienung des Browsers
Löschen von gespeicherten Programmen
<b>MENU KONFIGURATION</b>
Menu Bedienung
Menu Struktur
<b>VERBINDUNG MIT DEM PC</b>
Verbindung der Hardware
Software Installation
Online Firmware upgrading
<b>REFERENZEN</b>
Finden und Beseitigen von Störungen
Technische Daten
<b>FCC STATEMENT &amp; COPY RIGHT STATEMENT</b>
FCC Vorschriften
Copyright

## ➤ EINFUEHRUNG DES PRODUKTES

### • Standard Zubehör

Bitte vergewissern Sie sich, dass die folgenden Objekte in ihrer „MP3 player“ Verpackungsbox vorhanden sind:

MP3 player	Kopfhörer	USB Kabel
Aufladegerät	Line-in Kabel	Bedienungsanleitung

Garantie Bestätigung

- **Achtung: Die Inventur des Zubehörs kann jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Die nun folgenden Bilder können daher nicht mehr akkurat sein.**

### • Skizze des Produktes und Anmerkungen über die Tasten

#### Seitenansicht 1

(Lautstärke +/ um zum nächsthöheren Folder zu wechseln)

(Lautstärke -/ um zum untergelegenen Folder zu wechseln)

(Audioeffekte/ Menu) EQ/F

(aufnehmen/ löschen) REC



#### Seitenansicht 2



PLAY (play / Pause / bestätigen / power-on /


PREV (zurückspulen)

NEXT (vorspulen)

HOLD (Tastensperre)

**ACHTUNG:** Die „Reset“ Taste befindet sich im Loch auf der Rückseite des Players. Bitte drücken Sie die Taste mit einer Nadel falls der Player nicht funktionieren sollte. Starten Sie den Player neu bevor Sie ihn danach benutzen.

#### Frontansicht

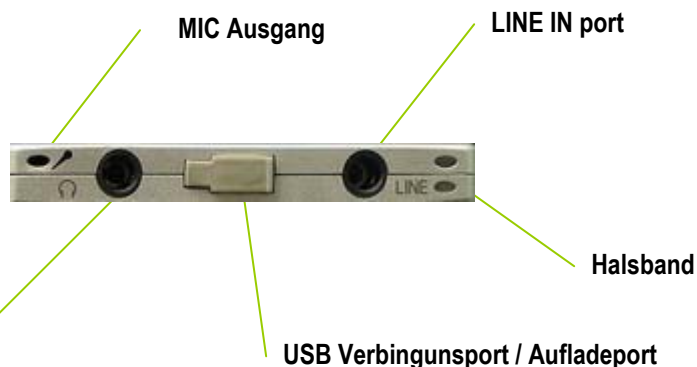

Kopfhörer  
MP-105BD / SHE-Card

USB Verbindungsport / Aufladepport

- **Das Aufladen der Batterie**

**Methode 1: Aufladen mit dem Aufladegerät.**



Aufladestatus




Aufladen beendet

**Schritt 1:** Verbinden Sie das elektronische Kabel mit der Energieversorgung;

**Schritt 2:** Verbinden Sie den Stecker des Aufladegeräts mit dem Aufladeport des Players.

**ACHTUNG**

- Das aufleuchtende Icon  zeigt den Aufladestatus an; Der Aufladevorgang ist beendet sobald das Icon erlischt bzw. drei Striche angezeigt werden.
- Der Aufladevorgang kann während der Player ein- und ausgeschaltet ist, durchgeführt werden. Nach Beendigung des Aufladens schalten Sie die Energieversorgung erst aus, nachdem Sie das USB Kabel entfernt haben.

**Methode 2: Aufladen via USB**


Verbinden Sie die USB Ausgänge des Players und des PCs via des USB Kabels.

**ACHTUNG**

- ♪ Während des Aufladens via USB funktionieren die Tasten des Players nicht.
- ♪ Die Aufladezeit für die Batterie beträgt 2 bis 3 Stunden. Nachdem die Batterie voll aufgeladen ist, beenden Sie den Aufladevorgang so schnell wie möglich.
- ♪ Bitte verwenden Sie das original USB Kabel sowie das original Aufladegerät, welche von dem Hersteller mitgeliefert wurden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Schäden, die durch das Verwenden von nicht originale Zubehör verursacht worden sind.

- **OLED Bildschirm Anzeige**

Anzeigebild im **Abspielmodus**

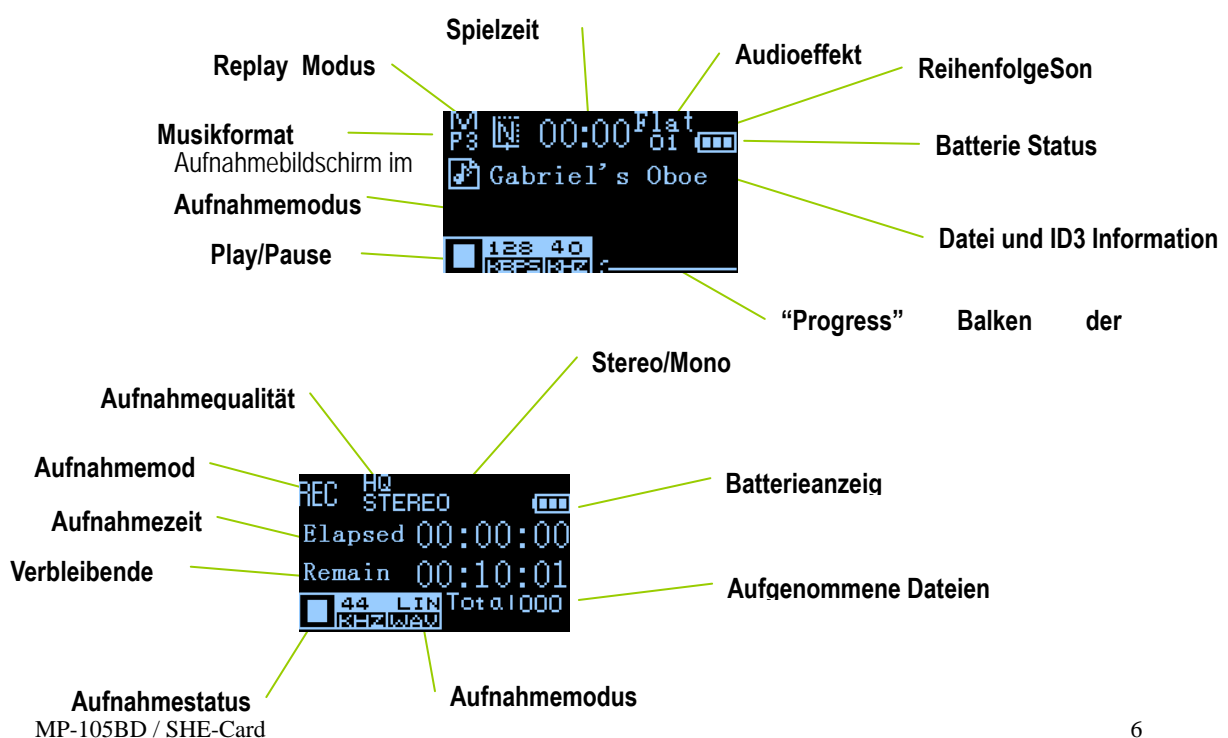

## ➤ ANLEITUNG ZUR HANDHABUNG

### • Power-on/ Power-off

#### Power-on


Das lange Gedrückthalten des **PLAY** Buttons im **power- off** Status schaltet den Player ein:

#### Power-off

Das lange Gedrückthalten des **PLAY** Buttons im **play/browse, Aufnahme/ Pause**, und **FM tuner** Status schaltet den Player aus: Das Abschiedsbild erscheint.

### • Tastensperre: HOLD

Das Produkt hat eine Tastensperrfunktion um Misshandhabung zu vermeiden. Drücken Sie **HOLD** um die Tastensperre zu aktivieren.

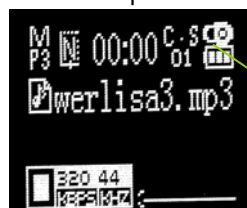

Tastensperre aktiviert

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, funktioniert nur die power-on/power-off Operation. Beim Versuch eine andere Operation durchzuführen wird **Button Hold** angezeigt. Drücken Sie erneut **HOLD** um die Tastensperre zu deaktivieren.

### • Abspielen von Musik

#### Play/ Pause

Halten Sie den **PLAY** Button gedrückt um den Player einzuschalten. Falls Sie den Player zum ersten Mal benützen oder die original Einstellungen wiederhergestellt haben, kommen sie automatisch in den Abspielmodus.



Playing

Klicken Sie auf den **PLAY** Button während ein Song abgespielt wird, um die Wiedergabe zu pausieren. Drücken Sie erneut **PLAY** die Wiedergabe wieder aufzunehmen.



Pause

### Auswählen von Musik

Mit dem kurzen Drücken des **PREV** / **NEXT** Buttons wechseln Sie zum nächsten / vorherigen Titel; Wenn Sie den **PREV** / **NEXT** Button länger gedrückt halten, können Sie den gerade laufenden Song vor- bzw. zurückspulen.

### Auswählen von Titeln im Browser

Während ein Song abgespielt wird, halten Sie den **EQ/FM** Button gedrückt um in den **Browser Modus** zu gelangen → drücken Sie den **PREV** / **NEXT** Button um den gewünschten Track auszusuchen → drücken Sie **PLAY** um die Eingabe zu bestätigen.

„Wir verweisen Sie zu **„Bedienung des Browsers“** für mehr Informationen.“

## Das Einstellen der Lautstärke

### Während des Abspielens oder im Pause Status:

Klicken Sie auf **VOL+** / **VOL-** um die Lautstärke gradweise zu erhöhen / senken;

Halten Sie **VOL+** / **VOL-** länger gedrückt um die Lautstärke rasch zu erhöhen / senken.

„Der Bildschirm zeigt die Lautstärke beim Ändern an. ( 32 Lautstärkenstufen vorhanden.)“


### “Volume Protecting” Funktion

Der Player hat eine “Volume Protecting” Funktion um das Gehör des Benutzers zu schützen.

Man kann festlegen, dass die Lautstärke beim Einschalten automatisch über 20 / zwischen 10 und 20 erhöht oder gesenkt wird;

Im Pause Status kann die Lautstärke nur zwischen 1 und 20 eingestellt werden.

## Einstellung der Audioeffekte

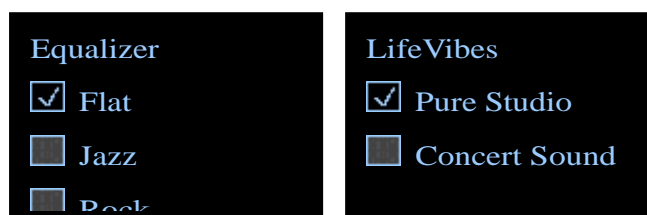

Während des Abspielens einer MP3, klicken Sie auf den **EQ/FM** Button um einen der folgenden acht Audioeffekte (je nach Musikrichtung) auszuwählen:

**Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop, User EQ, P.S (pure studio), und C.S (concert sound)**

Audioeffekte können auch im **Menu** ausgewählt werden – bitte beziehen Sie sich auf die “**Menu Einstellungen**” Sektion.

## Replay Modus Einstellungen

Es sind **6 replay modi** vorhanden:

**Normal:** Alle Tracks im Folder werden in ihrer Reihenfolge abgespielt.

**Single:** Der gleiche Track wird wiederholt;

**Bookmark:** Nur die Tracks im Bookmark Folder werden abgespielt;

**Favorite:** Nur die Tracks, die als Favorite markiert worden sind (und somit im Favorite Tracks Folder abgespeichert sind), werden abgespielt;

**Random:** Es werden zufällig Tracks aus allen Foldern ausgesucht;

**All:** Die Tracks aus allen Foldern werden nacheinander abgespielt.

**ANLEITUNG** Sie wählen den gewünschten Replay Modus wie folgt im **Menu** aus:

**EQ/FM** → **Menu** → **Play Setting** → **Replay Mode** → drücken Sie auf den **PREV / NEXT** Button um den gewünschten **Replay Modus** auszuwählen → drücken Sie **PLAY** um zu bestätigen.



## A-B Interval Repeat

**Spieren Sie ein ausgesuchtes Intervall wiederholt ab.**

Drücken Sie den **REC** Button um den Anfangspunkt **<A>** auszuwählen.



Der Anfangspunkt

Drücken Sie erneut **REC** um den Endpunkt **<B>** auszuwählen.

Das A-B Intervall wird in einer Schleife wiederholt.

Drücken Sie **REC** um abubrechen.

## Bookmark Funktion

Drücken Sie den **REC** Button während des Abspielens einer MP3 Datei, um diese als Bookmark zu kennzeichnen – Titel und Position des Songs im Folder werden gespeichert.

Drücken Sie erneut **REC** während des Abspielens des Songs, um die Operation abubrechen.

## Synchronized Lyric und ID3 Tag Information

**So erhalten Sie synchronized lyric:**

**Bookmark Icon**

Downloaden Sie die Lyric Datei in LRC Format von einer Musik Webseite oder starten sie eine automatische Suche nach LRC lyric mit Hilfe von WINAMP oder Windows Media Player (eine Version mit „mini lyric module“ ist erforderlich).

**Um die Funktion zu aktivieren,** kopieren Sie die IRC Datei mit demselben Namen wie die MP3 Datei in den Player. Dann wird der Player die Lyric Datei automatisch erkennen.

**ID3 tag Information:** ID3 tag ist die in einer MP3 Musikdatei enthaltende Zusatzinformation, die beispielsweise den Namen des Interpreten, des Albums, etc... beinhaltet.

## • FM Tuner

### Bedienung des FM Tuner

Halten Sie die **EQ/FM** Taste lange gedreuekt → wahlen Sie Switch Mode i→ dreuecken Sie **PREV** / **NEXT** um in den **Radio Mode** zu wechseln.

**!! ACHTUNG !!**

- Versichern Sie sich, dass die Kopfhörer angeschlossen sind, wenn Sie die Radiofunktion benützen wollen, da diese auch als Antenne dienen.
- Die Qualität des Empfangs kann von ihrem Standort abhängig sein.
- **Empfangbare Frequenzen:**
  - 76.00MHz---91.00MHz in Japan;
  - 87.50MHz—108.00MHz in China, Europa, USA und Süd-Ost Asien.

## Automatische Memory Funktion

**Bedienung :** Drücken Sie die **EQ/FM** Taste um ins **Menu** zu gelangen → drücken Sie **PLAY** um ins **Radio & Recording Setting** zu gelangen → drücken Sie **PLAY** um **Automatic search** auszuwählen → drücken Sie **PLAY** um **Automatic search** zu bestätigen.

Der Player sucht nach Kanälen beginnend bei niedrigen Frequenzen – die Kanäle werden in der Reihenfolge, in der sie gefunden worden sind, gespeichert. Bis zu 30 verschiedene Kanäle können gespeichert werden. Nach Beendigung der Suche wird automatisch der erste Kanal gespielt.

## Manuelle Memory Funktion



Wählen Sie den Manual mode → drücken Sie die **PREV** / **NEXT** Taste um eine "Schritt für Schritt" Suche zu starten (halten Sie die Taste länger gedrückt um schnell zu suchen) → Drücken Sie die **PLAY** Taste um den gefundenen Kanal im Preset Mode zu speichern. Drücken Sie **PREV** / **NEXT** um die Nummer des gespeicherten Kanals festzulegen. Drücken Sie erneut die **PLAY** um den Kanal abzuspeichern.

## Suchen eines gespeicherten Kanals

Drücken Sie die **EQ/FM** um zum Preset Mode zu wechseln.

Verwenden Sie **PREV** / **NEXT** Taste um einen gespeicherten Kanal auszuwählen.

## Löschen von gespeicherten Kanälen

Wählen Sie den zu löschenden Kanal im Preset Mode aus.

Drücken Sie die **PLAY** Taste: "Delete the CH?" wird angezeigt. Wenn keine Kanäle vorhanden sind, erscheint **NO PRESET CH** und wird dann ausgeblendet.

Drücken Sie die **PREV** / **NEXT** Taste und wählen Sie **Cancel** oder **OK**.

Drücken Sie **PLAY** um zu bestätigen. Wenn sie OK ausgewählt haben wird der Kanal gelöscht.

Falls nach einigen Sekunden keine Taste gedrückt worden ist, wird der Player automatisch in den Preset Mode wechseln.

## • Aufnehmen

### Aufnahmeparameter setzen

**Bevor dem Verwenden der Aufnahmefunktion:**

- Kontrollieren Sie, ob die Batterie genug Energie hat.
- Unter **Radio & Recording setting** im **Menu** können Sie unter anderem **Recording quality**, **Synchronized recording**, und **Radio & Recording** konfigurieren.

**Recording Quality:** Umso besser die Qualität der Aufnahme ist, desto kürzer wird die Aufnahmezeit.

Recording quality	Low	Middle	High
Sample rate	16KHz	22.05KHz	44.1KHz
Bit rate	32kbps	64kbps	128kbps

### Synchronized Recording:

Bei LINE-IN Aufnahmen kann diese Funktion genutzt werden, um eine komplette CD geteilt in mehreren Teilen aufzunehmen: Spielen Sie eine CD in einem CD Player ab und nehmen Sie die CD mit Line-in auf. Wenn Track 2 der CD mindestens 3 Sekunden nach dem Ende von Track 1 beginnt, erkennt der Player dieses als eigenes Stück und speichert es als MP3 Datei. Wenn mindestens 6 Sekunden zwischen Track 2 und Track 1 sind, erkennt der Player Track 2 als neue Musik Datei und beginnt neu aufzunehmen.

### Synchronization Sensitivity:

Um Synchronized Recording zu vereinfachen, passen Sie die Sensitivität der Aufnahme mit Hilfe von Synchronized Sensitivity an (dies erleichtert das Erkennen von Intervallen zwischen den Tracks).

### MIC Aufnahmen

MIC ist ein alter Aufnahmemodus, welcher einzelne Kanäle von Soundsignalen mit Mono recording aufnimmt.

Halten Sie die **EQ/FM** gedrückt um in Mode Switch zu gelangen, drücken Sie dann **PREV** / **NEXT** um in "REC mode" zu gelangen. Benützen Sie dann die **EQ/FM** Taste um zwischen den MIC und Line-In Aufnahmemodi zu wählen.

Drücken Sie **REC** um die Aufnahme zu beginnen.


Während des Aufnehmens können Sie die Aufnahme mit der **PLAY** Taste pausieren.

Drücken Sie erneut **REC** um die Aufnahme weiterzuführen.

Drücken Sie die **REC** Taste um die Aufnahme zu stoppen. Nach dem Erscheinen von "Replay now?", drücken Sie **PREV** / **NEXT** um "cancel" oder "confirm" auszuwählen.

Drücken Sie die **PLAY** Taste um die aufgenommene Datei zu speichern und bestätigen Sie ob diese sofort abgespielt werden soll. Falls 5 Sekunden keine Tasten betätigt werden, schaltet der Player automatisch zurück in den Recording Preparation Status. Die aufgenommene Datei wird in dem **VOICE** Dateien Folder unter **ROOT** gespeichert. Es wird als **VOIXXX.WAV** Datei gespeichert.

### Line In Recording

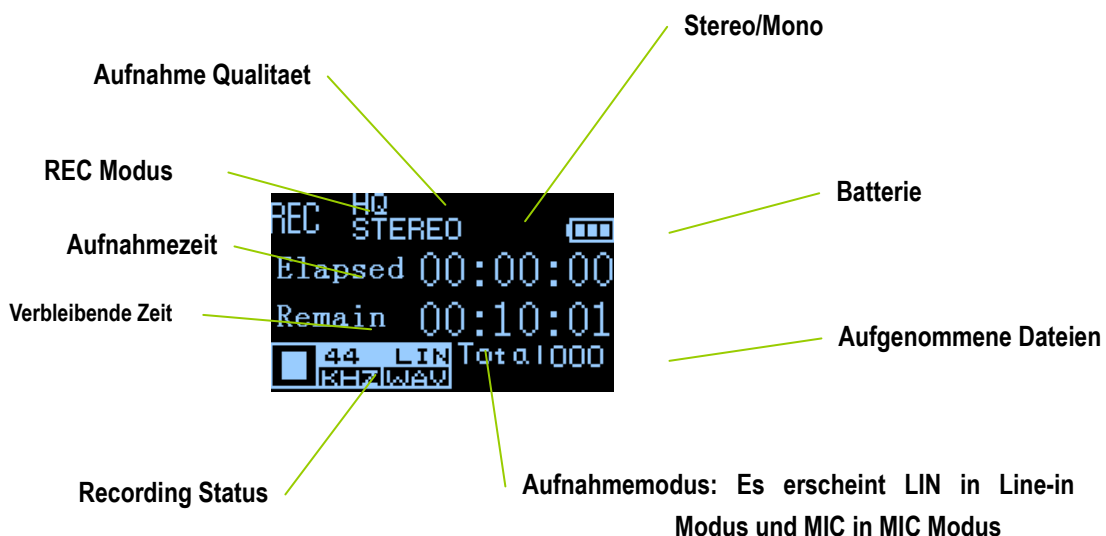

Line-In ermöglicht Stereo Aufnahmen: Musik wird in zwei von einander abhängigen Tracks gespeichert.

Verbinden Sie das Line-In Kabel (mitgeliefert) mit dem Line-In Ausgang ihres Spielers.

Wählen Sie Line-In als Recording Mode.

Andere Aufnahmemodii sind ähnlich zu MIC.

Die aufgenommene Datei wird als **LineXXX.WAV** gespeichert. Es wird im **Line-in** Folder unter **ROOT** gespeichert.

## FM Aufnahmen

Drücken Sie die **REC** Taste während Sie Radio hören um die Aufnahme zu starten.

Drücken Sie **PLAY** um die Aufnahme zu pausieren und wieder aufzunehmen.

Drücken Sie erneut **REC** um die Aufnahme zu stoppen. Nach dem Erscheinen von "Replay now?", drücken Sie **PREV**/**NEXT** um zwischen "cancel" und "confirm" zu wählen. Falls 5 Sekunden keine Tasten betätigt werden, schaltet der Player automatisch in den Radio Mode zurück.

Die aufgenommene Datei wird als **RADXXX.WAV** im **FM** Folder unter **ROOT** gespeichert.

## ➤ DATEIEN MANAGEMENT


### • Dateien Management

Es gibt 6 Standard Ordner unter **ROOT**: **Favoriten, Bookmark, Music, FM, Line In & Voice.**

Die Favorite und Bookmark Ordner können nicht im PC angezeigt werden.

Der Player unterstützt bis zu 8 Levels von untergeordneten Ordnern.

### • Bedienung des Browsers

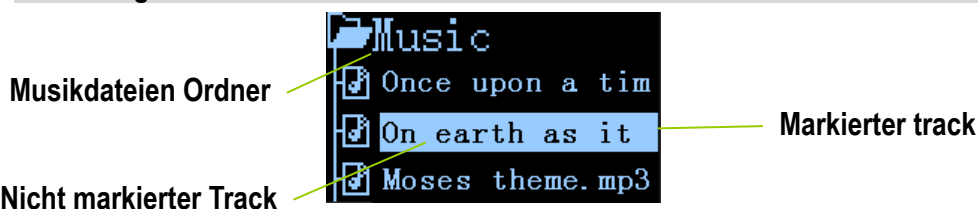

Halten Sie die **EQ/FM** Taste gedrückt um in Mode Switch zu gelangen, verwenden Sie **PREV** / **NEXT** um zum **Browser** zu wechseln. Drücken Sie schließlich **PLAY** um in den **Browser** zu gelangen.

Benützen Sie erneut **PREV** / **NEXT** um einen Track oder Ordner auszuwählen und bestätigen Sie mit **PLAY**.

Mit der **VOL+**/**VOL-** Taste gelangen Sie in den ober- / unter Ordner;

Drücken Sie **VOL+** um in den Play Mode unter **ROOT** zurückzukehren.

## Auswählen der Lieblingsmusik

Verwenden Sie die **PREV/NEXT** Taste um den gewünschten Track auszuwählen → drücken Sie **REC** um den Track im **Favorite** Ordner zu speichern. Es wird “**Added to Favorite**” angezeigt.

## Songeingführungen

Wenn im **Browser** Menu kein Track abgespielt wird und keine Tasten gedrückt werden, spielt der Player automatisch die ersten 10 Sekunden von jedem Track in deren Reihenfolge ab.

- **Löschen von gespeicherten Dateien**

Wechseln Sie in den **Browser** während ein Track gespielt wird und wählen Sie den zu löschenden Track oder Ordner;

Halten Sie die **REC** Taste gedrückt. Es wird “**Delete file**” angezeigt.

Mit **PREV/NEXT** wählen Sie “**confirm**” oder “**cancel**”, drücken Sie anschließend **PLAY** um den Befehl durchzuführen.

Wenn länger als 2 Sekunden keine Tasten benutzt werden, wird die Anzeige automatisch ausgeblendet.

### !! ACHTUNG !!

- Dieser Befehl entfernt alle Dateien permanent von ihrem Player – benützen Sie ihn daher mit Vorsicht.
- Wenn Sie Systemordner wie Voice, Line In, FM, löschen, werden nur die enthaltenden Dateien gelöscht, nicht die Folder Selbst.
- Wenn sehr große Dateien gelöscht werden sollen, ist es zu empfehlen dies am PC durchzuführen.

## ➤ MENU KONFIGURATION


- **Menu Bedienung**

Halten Sie die **EQ/FM** Taste gedrückt um zu Mode Switch zu wechseln und wählen Sie den **Menu** Modus aus → Drücken Sie **PREV/NEXT** um Sub-Menus auszuwählen → Drücken Sie die **PLAY** Taste um die Optionen im Menu und in den Sub-Menus zu konfigurieren → mit **VOL+/VOL-** wechseln Sie zwischen dem Hauptmenu und den Sub-Menus.

- **Menu Struktur**


### Play Einstellung

Unabhängig vom Modus, in dem Sie sich befinden, halten Sie die **EQ/FM** Taste gedrückt um zu Mode Switch zu wechseln und dann ins **Menu** zu gelangen:

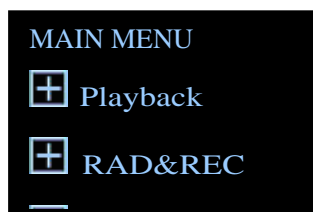

- **Abspieleinstellung**

Nachdem Sie die Abspieleinstellung angewählt haben, erscheint folgendes Interface:

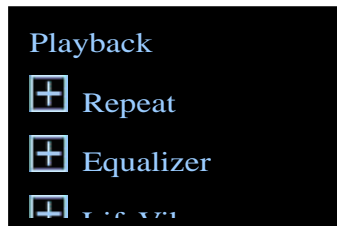

Normal→Single →Bookmark→Favorite →Random →All.

- **Übliche Klangeffekte**




Flat→ Jazz→Rock→Classic →Pop →User EQ

- **Konfiguration des Benutzer EQ**

Im Menu mode können Sie folgende Optionen Schritt für Schritt auswaehlen:


Play setting→ordinary audio effect→User EQ

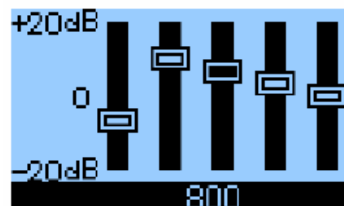

Mit **PREV/NEXT** konfigurieren Sie die Frequenzbalken → Drücken Sie **PLAY** um die Einstellungen des ausgewählten Balken zu bestätigen. Es gibt 5 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten: 50Hz, 200Hz, 800Hz, 3KHz und 14KHz.

Mit **PREV/NEXT** legen Sie die Einstellungen fest → mit **PLAY** bestäetigen Sie diese – der Player wird danach automatisch die Konfiguration verlassen.

- **LifeVibes**

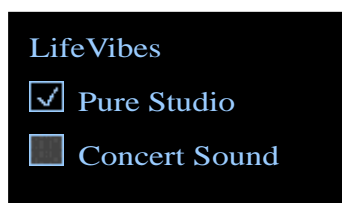

Pure Studio→Concert Sound

Verglichen mit den "Üblichen Klangeffekt", verbrauchen die "LifeVibes" mehr Energie.


- **Time Display**




- **Spiele nach einer Unterbrechung**

### Radio & Recording Setting

Nach dem auswählen des "Radio & Recording Setting", erscheint folgende Anzeige:

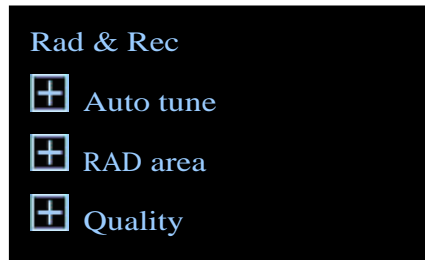

- **Automatic Search**

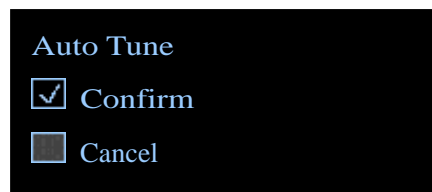


- **FM Region**

Unter FM regions im Menu haben Sie 4 Auswahlmöglichkeiten: Radiostationen in China, USA, Europa und Japan.




- **Recording Quality**

Unter Radio & Recording Setting im Menu koennen Sie die Aufnahmequalitaet bestimmen.

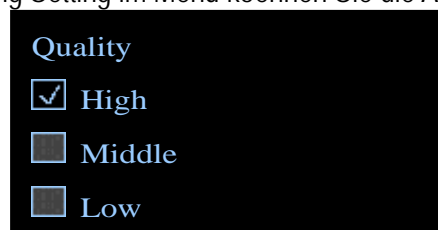


- **Synchronized Recording**

Unter Radio & Recording im Menu können Sie „synchronized recording“ aktivieren.

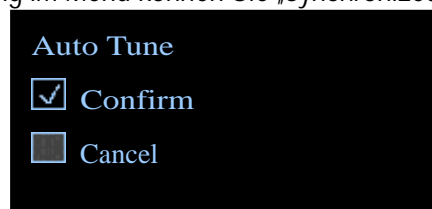


## Display Setting

Nachdem Sie Display Setting ausgewählt haben, erscheint folgende Anzeige:

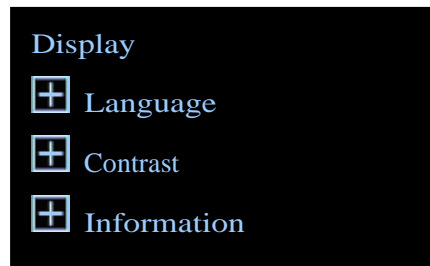


- **Menu Language**

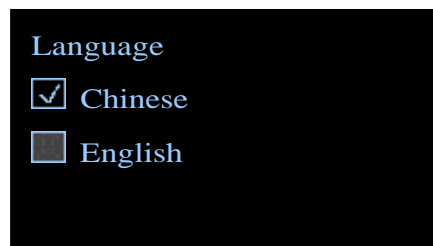


- **Contrast Control**

Sie können den Kontrast der Bildschirmanzeige nach ihrem Belieben einstellen. Die Standardeinstellung ist 5 – Sie können allerdings mit **NEXT/PREV** zwischen 9 Levels von -4 bis 4 auswählen.

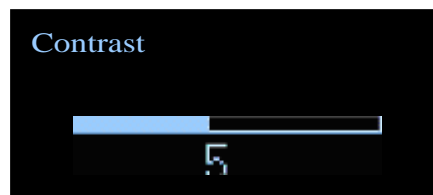

- **Product Information**

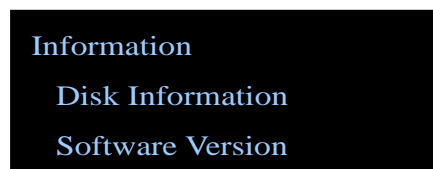


**Disk Information:** Speicherkapazität, Verbleibender Speicherplatz, etc...

**Software Version:** Technische Daten der Software




## System Setting

Im System Setting erscheint folgende Anzeige:

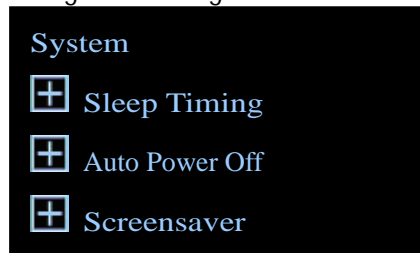


- **Sleep Timing**

Sleep timing beinhaltet 4 Auswahlmöglichkeiten: 15 min, 30 min, 60 min und Abbrechen.

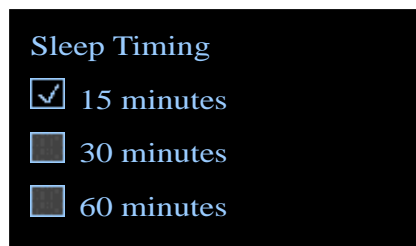


- **Automatic Power off**

Automatic Power off beinhaltet 5 Auswahlmöglichkeiten: 1 min, 2 min, 5 min, 10 min und Abbrechen.

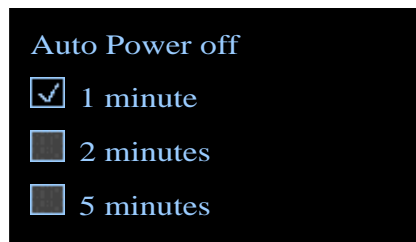


- **Screensaver Timing**

Screensaver timing beinhaltet 5 Auswahlmöglichkeiten: 1 min, 2 min, 5 min, 10 min und Abbrechen.

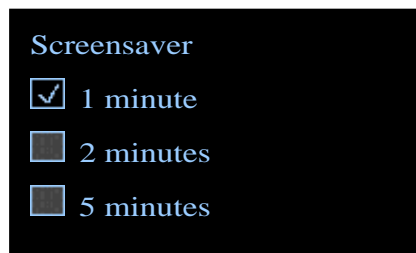


- **Formatting Disk**

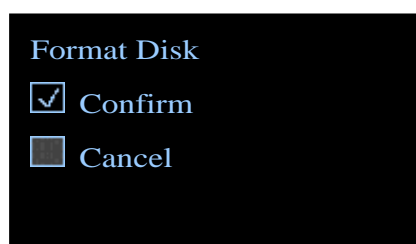

**!! ACHTUNG!!** : Der Befehl Format Disk löscht ihre gesamte gespeicherte Datenmenge.

- **Factory Setting**

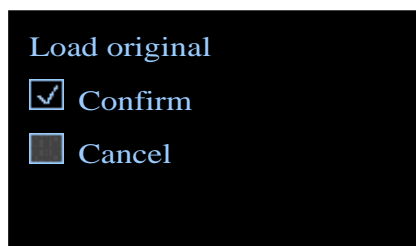

Wenn Sie **“resume factory setting”** auswählen, nimmt der Player wieder die Originaleinstellungen an:

<b>Play mode</b>	<b>Normal</b>
<b>EQ</b>	<b>Flat</b>
<b>Time display</b>	<b>Display elapsed time</b>
<b>Continued play from interrupted point</b>	<b>Off</b>
<b>FM regions</b>	<b>Europe</b>
<b>Recording quality</b>	<b>High</b>
<b>Synchronized recording</b>	<b>Off</b>
<b>Synchronized recording sensitivity</b>	<b>Low</b>
<b>Sleep time</b>	<b>Cancel</b>
<b>Automatic power off</b>	<b>1 min</b>
<b>Screensaver time</b>	<b>1 min</b>
<b>Language setting</b>	<b>English</b>
<b>Contrast</b>	<b>5</b>

## ➤ VERBINDUNG MIT DEM PC

### • Verbindung der Hardware


#### Empfohlene Mindestanforderungen des PCs

- CPU Intel Pentium 500Mhz oder schneller ☐ USB 1.1
- Microsoft Windows 98SE, ME, 2000 oder XP Betriebssystem
- MAC OS 8.6 oder höher, oder LINUX Betriebssystem

Verbinden Sie das USB Kabel (mitgeliefert) mit dem USB Anschluss ihres PCs.

Schalten Sie den Player ein, entfernen Sie die Schutzhülle des USB Ports, und schließen Sie das USB Kabel an.

Das Icon „USB connected status“ wird auf dem Bildschirm erscheinen.

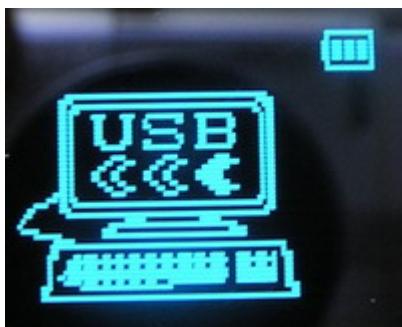

Achtung: Vermeiden Sie das Entfernen des USB Kabels während Datentransfers.

### • Treiberinstallation

#### Windows 98


Bitte beziehen Sie den aktuellsten Treiber von unserer Webseite:

<http://www.schuss-home.at>

Doppelklicken Sie auf die Datei sobald der Download beendet ist, um die Installation zu starten.

**Wenn Sie Windows Me oder hoeher verwenden, ist es nicht notwendig den USB Treiber zu installieren.**

Nachdem der Datentransfer beendet ist, führen Sie bitte folgende Schritte aus, wenn Sie das USB Kabel entfernen,:

- Doppelklicken Sie auf das  Symbol rechts unten auf ihrem Computer Bildschirm.
- In der Dialogbox für das Entfernen der Hardware, klicken Sie **“Stop”**.
- In der Dialogbox für Beendigung der Benutzung der Hardware, klicken Sie **“Yes”**.
- In der Dialogbox für das sicher Löschen der Hardware, klicken Sie **“Yes”**, und entfernen Sie schließlich das USB Kabel.

### • Firmware Online Upgrading

Das Produkt hat eine Firmware online upgrading Funktion, die von unserer Firma zur Verfügung gestellt wird.

- **Anleitung:**

Beziehen Sie die aktuellsten Firmware und Font Dateien für ihren Player von <http://www.schuss-home.at>

Unzippen Sie die heruntergeladenen Files und öffnen Sie die **EXE Datei**: Die Firmware Datei wird erstellt.

Im power off Status, halten Sie die **EQ** Taste gedrückt und stecken Sie das USB Kabel an (Vergewissern Sie sich, dass das USB Kabel bereits mit dem PC verbunden ist).

Öffnen Sie die **exe Datei** um die automatische Installation zu starten.

Entfernen Sie das USB Kabel. Versichern Sie sich, dass die **HOLD** Taste gedrueckt ist.

Verbinden Sie den Player und den PC mit dem USB Kabel und kopieren Sie die aktuellste Font Datei, **reserve.bin file**, in „removable disk“.

Entfernen Sie das USB Kabel und schalten Sie ihren Player rein. Das Upgrade ist beendet.

**!! ACHTUNG !!**

**Bevor Sie den Vorgang durchführen, sollten Sie darauf achten, dass:**

- der Player aufgeladen ist und korrekt mit dem PC verbunden ist;
- Sie aufmerksam die Instruktionen im „Upgrade Package“ gelesen haben.
- Sie im Falle einer Diskrepanz zwischen Bedienungsanleitung und den im „Upgrade Package“ enthaltenden Instruktionen den letzteren folgen.

## ➤ REFERENZEN

- **Finden und beseitigen von Störungen**

Sollten nach dem Kontrollieren dieser Beispielen immer noch Probleme bestehen, bitten wie Sie ihren Händler aufzusuchen.

- **Keine Anzeige nach dem Einschalten;**

Kontrollieren Sie ob die Batterie aufgeladen ist.

- **Die Tasten funktionieren nicht;**

Kontrollieren Sie, ob die Tastensperre aktiviert ist.

- **Kein Sound**

Kontrollieren Sie, ob die Lautstärke auf 0 eingestellt ist.

Kontrollieren Sie, ob die Kopfhörer korrekt verbunden sind.

Kontrollieren Sie, ob ihre Musikdateien fehlerhaft sind.

- **Fehlerhafter Download einer Musikdatei**

Kontrollieren Sie, ob der Treiber korrekt installiert ist;

Kontrollieren Sie, ob das USB Kabel korrekt und sicher angeschlossen ist;

Kontrollieren Sie, ob die Speicherkapazität aufgebraucht ist.

- **Die OLED Bildschirmanzeige ist dunkel**

Kontrollieren Sie, ob der Kontrast zu dunkel eingestellt ist.

- **Schlechter FM Empfang**

Ändern Sie die Position von Player und Kopfhörern;

Schalten Sie andere elektronische Geräte in der Nähe des Players aus;

Kopfhörer dienen als Antenne.

- **Technische Daten**

ITEM	Specifications
Type	MP-105BD
Storage capacity	128MB / 256MB / 512MB / 1GB
Battery	Built-in high-energy polymer lithium battery
Dimension/Weight	90 mm x 55 mm x 6,8 mm / 47g
Earphone system	φ3.5 earphone jack
FM Frequency range	87.5□108 MHz (China, Europe and USA); 76□91 MHz (Japan)
Connecting mode	High-speed USB1.1
Display screen	1.3" OLED; 112×64 pixel
Operating system	Windows Me or above, drive installation unnecessary Support MAC OS 8.6 or above and Linux

**!! ACHTUNG !!** : Diese Daten können ohne Benachrichtigung geändert werden.

## ➤ FCC STATEMENT& COPY RIGHT STATEMENT

### • FCC Vorschriften

Dieses Gerät wurde getestet und für einem "Class B digital device" gerecht empfunden, gemäß Absatz 15 der FCC Vorschriften. Diese Beschränkungen sollen eine Störung von Geräten in einer Wohnumgebung vermeiden. Dieses Gerät generiert, verwendet und sendet Radiowellen und kann daher, falls nicht korrekt installiert oder falsch verwendet, Störungen anderer Radiogeräte verursachen.

Es besteht keine Garantie, dass solche Störungen nicht vorkommen können.

Falls solche Störungen bei Radio oder Fernseher vorkommen sollten – dies kann festgestellt werden, indem man das Gerät ein- und wieder ausschaltet – empfehlen wir dem Benutzer folgende Vorschläge:

- Ändern Sie die Position der Antenne.
- Entfernen Sie das Gerät aus der unmittelbaren Nähe des Receivers.
- Verwenden Sie zwei verschiedenen Stromanschlüsse für Gerät und Receiver.
- Suchen Sie ihren Händler oder einen Techniker auf.

Führen Sie keine Veränderungen am Gerät aus, sofern diese nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falls Sie aufgefordert werden einen solchen Vorgang durchzuführen, vergewissern Sie sich erst das Gerät ausgeschaltet ist.

Das Verwenden von geschützten Kabeln ist von den „Class B“ Beschränkungen in Teil B von Absatz 15 von den FCC Vorschriften vorgeschrieben.

### !! ACHTUNG !! :

Veränderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller erlaubt worden sind, dürfen nicht durchgeführt werden.

### • Copyright

Aufgenommen Stimmen oder Töne dürfen nicht so verwendet werden, dass sie Copyright Rechte verletzen. Beachten Sie, dass das Aufnehmen von Vorstellungen an gewissen Orten (Ausstellungen, etc.) verboten sein kann, selbst wenn diese nur dem eigenen Zweck dienen sollen.

Beachten Sie außerdem, dass der Transfer von Daten oder MP3 Dateien die urheberrechtlich geschützt sind, .nur den entsprechenden Copyright Vorschriften nach erlaubt ist.